




## Brühgruppe einsetzen

Gelegentlich kann es vorkommen das die Brühgruppen nach Herausnahme sich nicht mehr einsetzen lässt, dies kann verschiedene Ursachen haben:

- Gerät ohne Brühgruppe eingeschalten
- Gewaltsam entnommen
- Während des Betriebes entnommem etc.

Oft hilft hier ein kleiner Trick  
um die Maschine wieder in ihre Grundposition zu bringen:

1. Schalten Sie die Maschine aus.
2. Halten Sie den kleinen Microschalter im inneren der Maschine gedrückt, schalten Sie Maschine nun ein und warten bei gedrücktem Microschalter bis die Maschine ihre Grundposition erreicht.
3. Jetzt können Sie den Microschalter loslassen und die Brühgruppe wiedereinsetzen.
4. Sollte dies immer noch nicht funktionieren, liegt vermutlich ein Defekt am Antrieb vor.

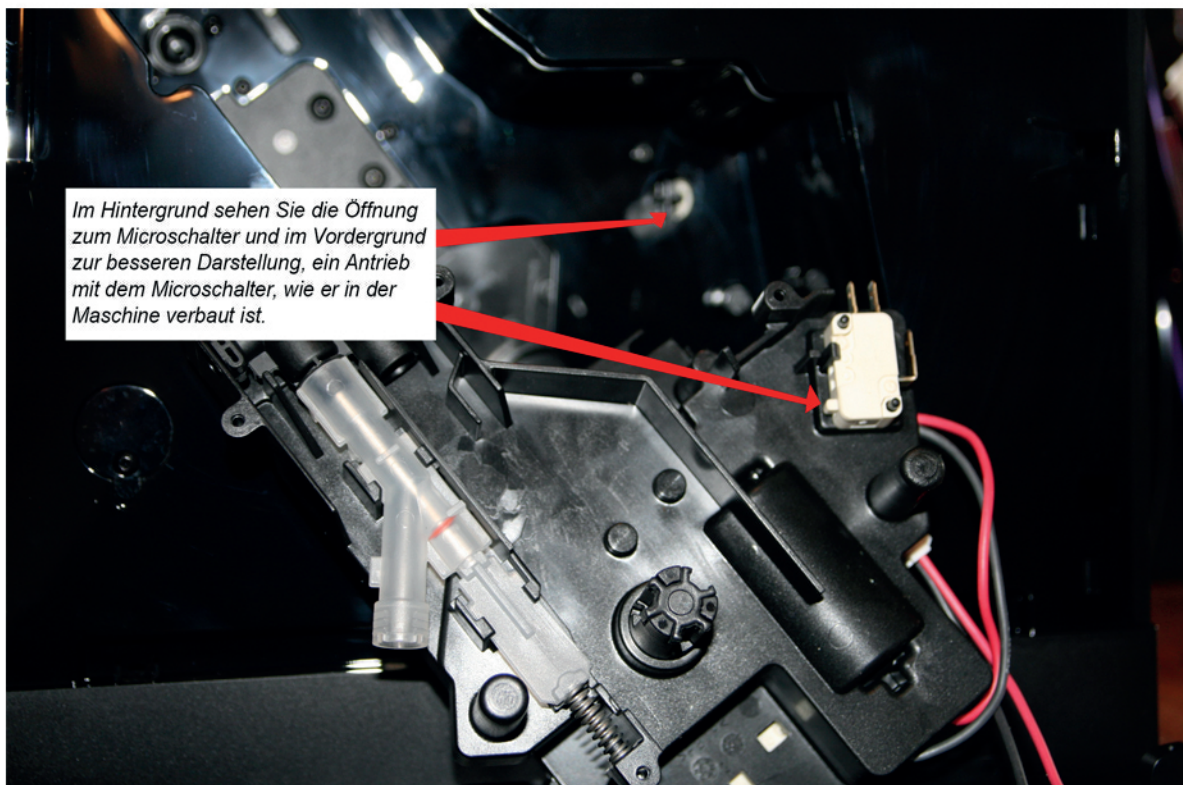

Alle benötigten Reinigungsmittel erhalten Sie natürlich in meinem Shop.